

Informationsblatt Vollumschlag-Klebebindungen

(Softcover, Optik wie Taschenbuch)

Bitte beachten Sie folgende Punkte beim Anlegen der Dateien:


1. Auf der ersten und letzten Seite des Innenteils müssen jeweils 5mm links und rechts von der Bindekante (blauer Bereich) unbedruckt sein, sonst hält der Seiten-Leimauftrag nicht.
2. Der Umschlag muss an allen vier Seiten mindestens 5mm größer sein als das Endformat des Buches.
3. Auf der Innenseite des Umschlages (U2 und U3) müssen sowohl der Rücken als auch 4mm links und rechts davon (blauer Bereich) unbedruckt bleiben, sonst hält der Seiten-Leimauftrag nicht.



Umschlag außen



Umschlag innen

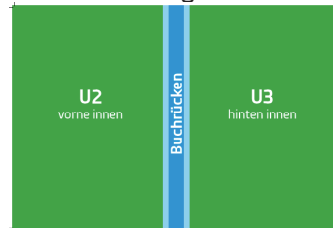

Weitere Informationen:

1. Beim Innenteil kein Bilderdruckpapier.
2. Grammatur für Innenteil max. 120g. Höhere Grammaturen nur bedingt geeignet. Umschlag max. 300g möglich.
3. Laufrichtung des Papiers für Innenteil beachten.
4. Grobe Formel zum Berechnen der Rückenstärke:
Rückenstärke in mm = Seitenzahl Innenteil : 2 x Grammatur : 1000
5. Wir haben verschiedene Buchbinder für Vollumschlag-Klebebindungen, abhängig von der Auflage. Bitte sprechen Sie uns an.